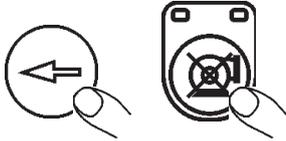


# AN DEN KONSTRUKTOR VORBEHALTEN TECHNISCHE PROGRAMMIERUNG

## ZUGANG ZUR PROGRAMMIERUNG. <sup>AUT</sup>

Drehen Sie den Schlüssel zu  ZU SPERREN LAEUFT Drücken Sie gleichzeitig (5 "), um TECHNISCHE PROGRAMMIERUNG

VERLASSEN DER PROGRAMMIERUNG. Den Schlüssel wieder auf Null stellen 



TECHNISCHE PROGRAMMIERUNG

DRÜCKEN, UM DIE GEWÜNSCHTE PROGRAMMIERUNG ANZUZEIGEN

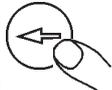
**SPRACHENWAHL. ITALIENISCH ist die eingestellte Sprache. Es können die folgenden Sprachen eingestellt werden: ENGLISCH- FRANZÖSISCH - DEUTSCH - SPANISCH - PORTUGIESISCH.**



AUSWAHL SPRACHE

DEUTSCH

 Drücken Sie, um die Sprache auszuwählen.

DEUTSCH  Drücken und warten bis PROGRAMMIERT angezeigt wird

BATTERIESPANNUNG

24V  
12V

 Drücken Sie, um

Werkseinstellungen  
12V  Drücken und warten bis PROGRAMMIERT angezeigt wird

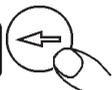
EICHUNG DREHZAHLMESSER

Anzulassen mit dem Zündschlüssel und Die Motordrehzahl auf einen konstanten und bekannten Wert bringen (eventuell mit einem tragbaren Drehzahlmesser).

Wird auf dem Display Beispiel

700 RPM

 Druecken, um die korrekte Anzeige am Display zu erhalten.

1500 RPM  Drücken und warten bis PROGRAMMIERT angezeigt wird

AUSWAHL KRAFT. SCHWIMMER

### AUSWAHL KRAFTSTOFFSCHWIMMER.

SCHWIMMER	BEHÄLTER- STAND	OHM
VEGLIA (Werkseitige Einstellung)	VOLL	0
	LEER	300
VDO	VOLL	180
	LEER	0
DATCON	VOLL	37
	LEER	240

 Drücken Sie, um

VEGLIA  
VDO  
DATCON

VEGLIA  Drücken und warten bis PROGRAMMIERT angezeigt wird

**KRAFTSTOFF KONTROLLE T**

Folgt

# TECHNISCHE PROGRAMMIERUNGEN

ANDERUNG  
STUNDENZÄHLER

STUNDEN 1 2 3 4 5h

STUNDEN 1 2 3 4 5h



Drücken Sie, um die Stunde zu ändern.

## VERFAHREN ZUM AUSSCHLUSS UND DIE AUFNAHME VON MESSINSTRUMENTE (WERKSEITIGE EINSTELLUNGEN EINGESCHALTET)

Der Stundenzähler kann nicht ausgeschossen werden.

DREHZAHLMESSER

TREIBSTOFFSTAND  
ANZEIGER

Werkseitige Einstellung  
schwimmer  
VEGLIA

EINGESCHALTET

AUSGESCHALTET

BEISPIEL

DREHZAHLMESSER

Drücken und warten  
bis PROGRAMMIERT  
angezeigt wird

VOLTMETER  
BATT.



Drücken Sie, um

VORWARMZEIT

**VORWARMZEIT.** Vorwärmsteuerzeit.

EINSTELLBE- REICH	SEKUNDEN	
	Werkseitige Einstellung	Werkseitige Einstellung
0 ÷ 60	0	0 (Vorwärmung ausgeschaltet.)

Zeit



Drücken, um die Zeit zu ändern.

Drücken und warten  
bis PROGRAMMIERT  
angezeigt wird

ZEIT NIEDRIGER  
WASSERDRUCK

**PUMP WATER PRESSURE INTERVENTION TIME.**

EINSTELLBE- REICH	SEKUNDEN	
	Werkseitige Einstellung	Werkseitige Einstellung
5 ÷ 300	5	5

Zeit

Drücken und warten  
bis PROGRAMMIERT  
angezeigt wird

## EINSTELLUNG PUMPENWASSERÜBERDRUCK.

Das Steuergehäuse ist auf ein Überdruckdifferential von 2 bar eingestellt, das automatisch mit dem Arbeitsdruck addiert wird (Beispiel: Arbeitsdruck 9 bar Überdruck 11 bar). Das Differential kann eingestellt werden auf 1 - 1,5 - 2 - 2,5 - 3 bar

Bei einem Arbeitsdruck zwischen 1,5 ÷ 4 bar beträgt das Differential immer 1 bar.



Drücken, um die differential zu ändern.

Drücken und warten  
bis PROGRAMMIERT  
angezeigt wird

## AUSSCHLIESSUNG LADEALTERNATOR

Beim Fehlen des alternador , und dann active.

Mit der auswahl nicht  
aktiv ist die batterie nicht  
aufgeladen.

EINGESCHALTET

AUSGESCHALTET

Werkseitige Einstellung  
EINGESCHALTET



Drücken Sie, um

Drücken und warten  
bis PROGRAMMIERT  
angezeigt wird.

LADEALTERNATOR